

## POS-4 インストールマニュアル(Windows7&amp;10 32bit、Windows7 64bit)


## POS-4 の接続

1. POS-4. zip をデスクトップ上に解凍します。
2. POS-4 をパソコンの USB ポートに接続します。


## ドライバのインストール

1. デバイスマネージャーで POS-4 を確認します。


『?』マーク、『!』マークが付いた『ほかのデバイス』として表示されています。

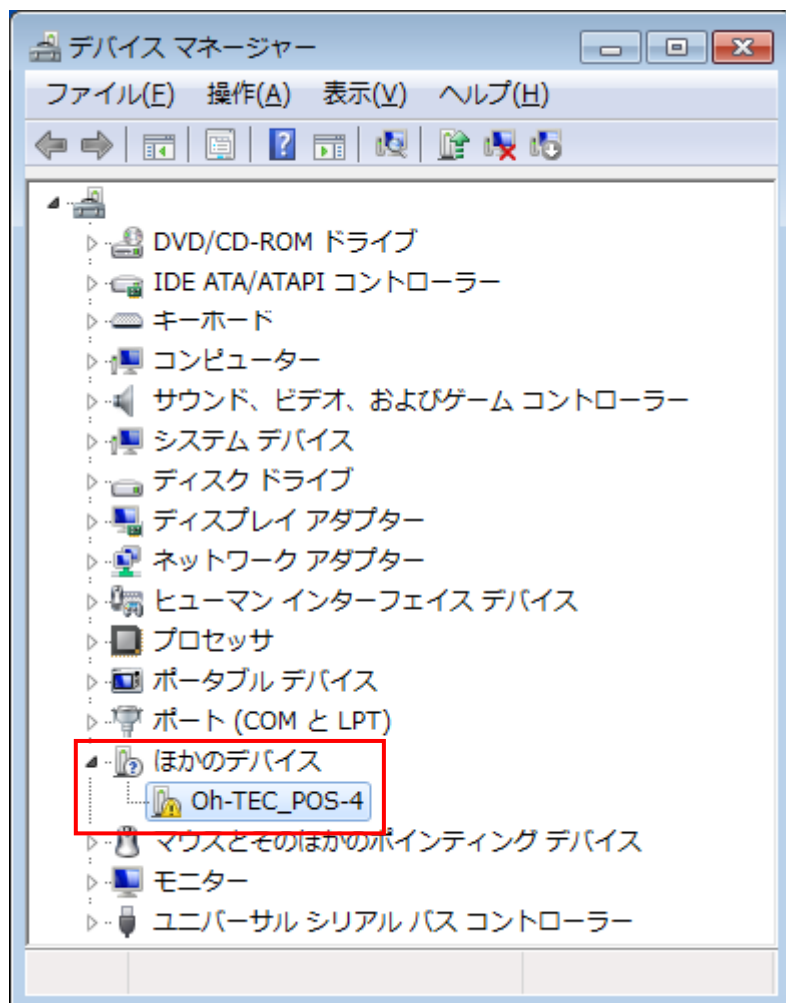


2. Oh-TEC\_POS-4 を選択し、右クリックで『ドライバーソフトウェアの更新』をクリックします。

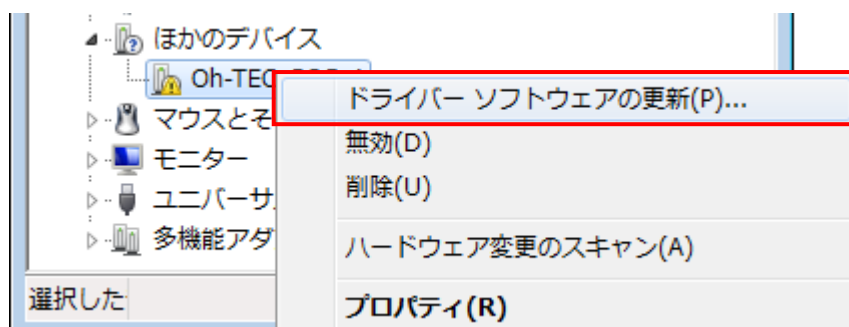

3. 『コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します』をクリックします。

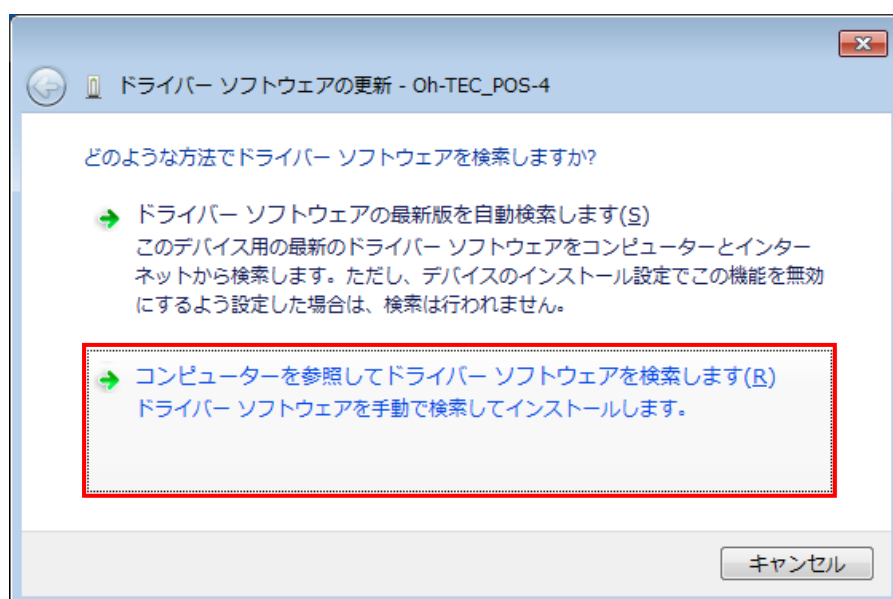

4. 『コンピューター上のデバイスドライバーの一覧から選択します』をクリックします。

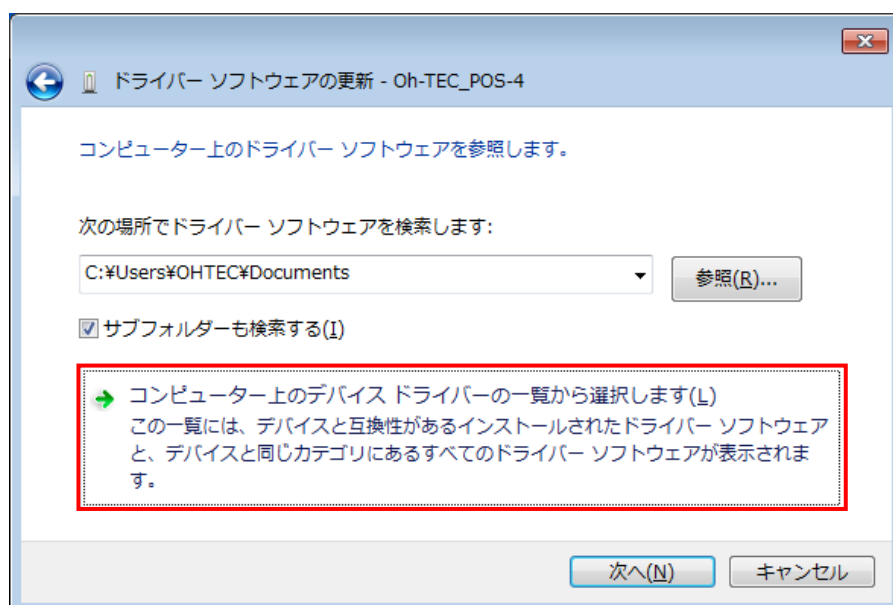


※機種により『コンピューター上の利用可能なドライバーの一覧から選択します』と表記される場合があります。


5. 『次へ』 をクリックします。




6. 『ディスク使用』 をクリックします。

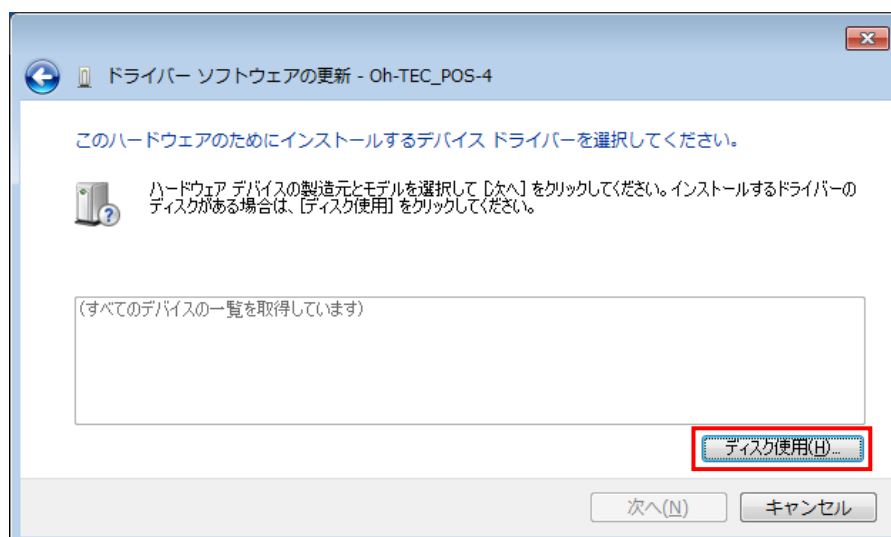

7. 『参照』 をクリックします。

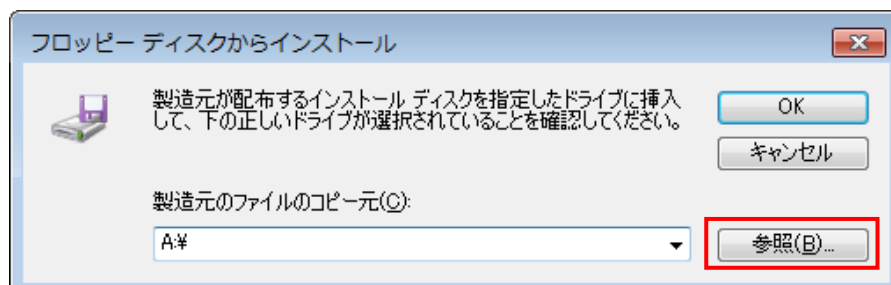


8. デスクトップ上に解凍した POS-4¥Driver フォルダにある mchpusb.inf を選択し、『開く』をクリックします。

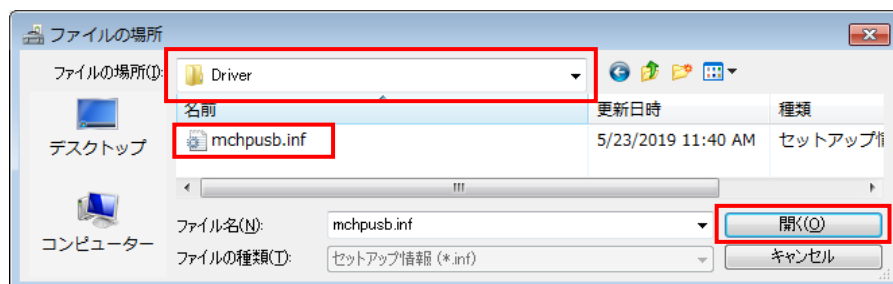


9. 『OK』をクリックします。




10. 『次へ』をクリックします。

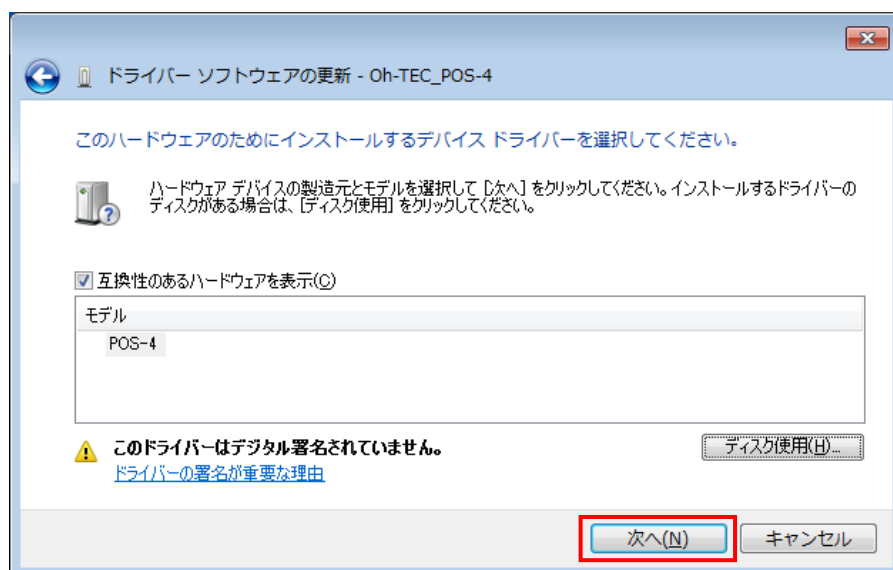


11. 『このドライバーソフトウェアをインストールします』 をクリックします。

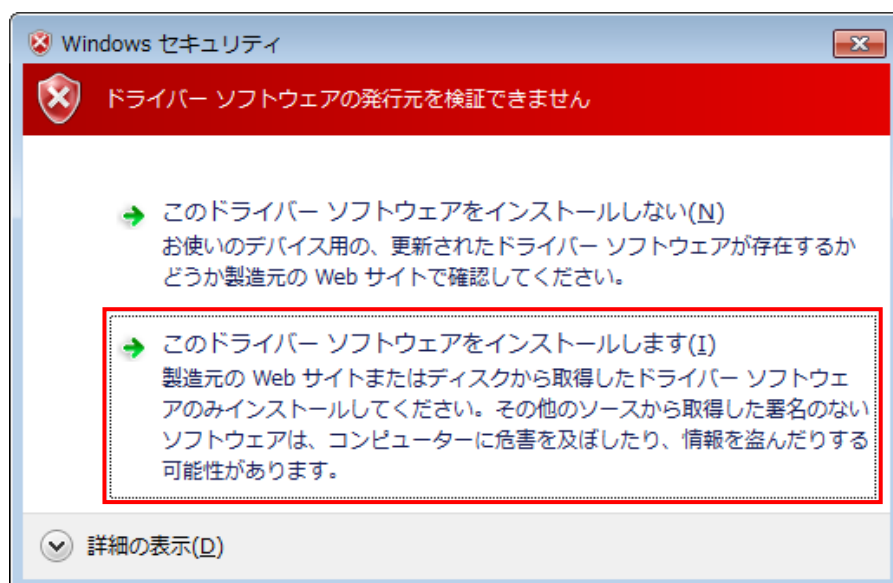


下記の警告の場合は、『はい』 をクリックします。

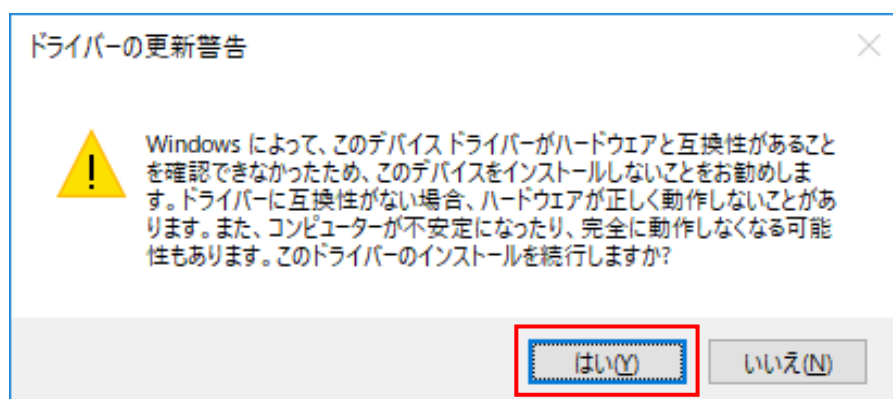


ドライバーソフトウェアがインストールされます。

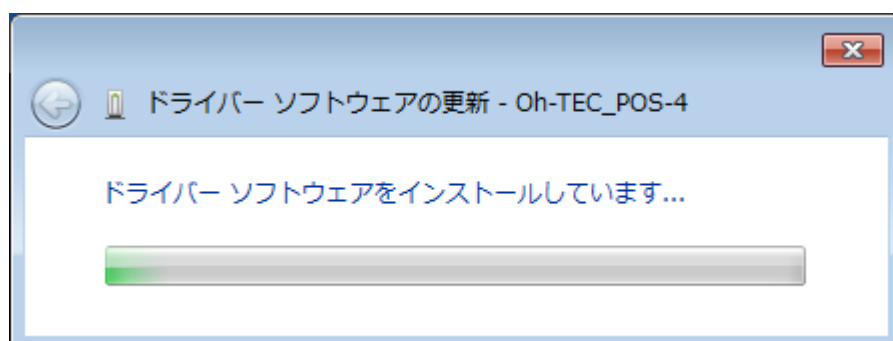

12. ドライバーのインストールが正常に終了すると下記を表示します。  
『閉じる』をクリックします。

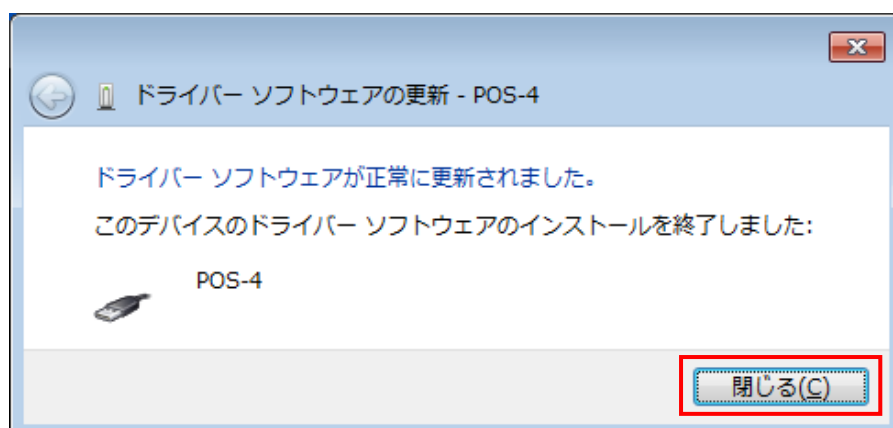


13. デバイスマネージャーで POS-4 を確認します。  
『?』マーク、『!』マークの無い『OhTEC Devices』または、『Custom USB Devices』として登録されています。

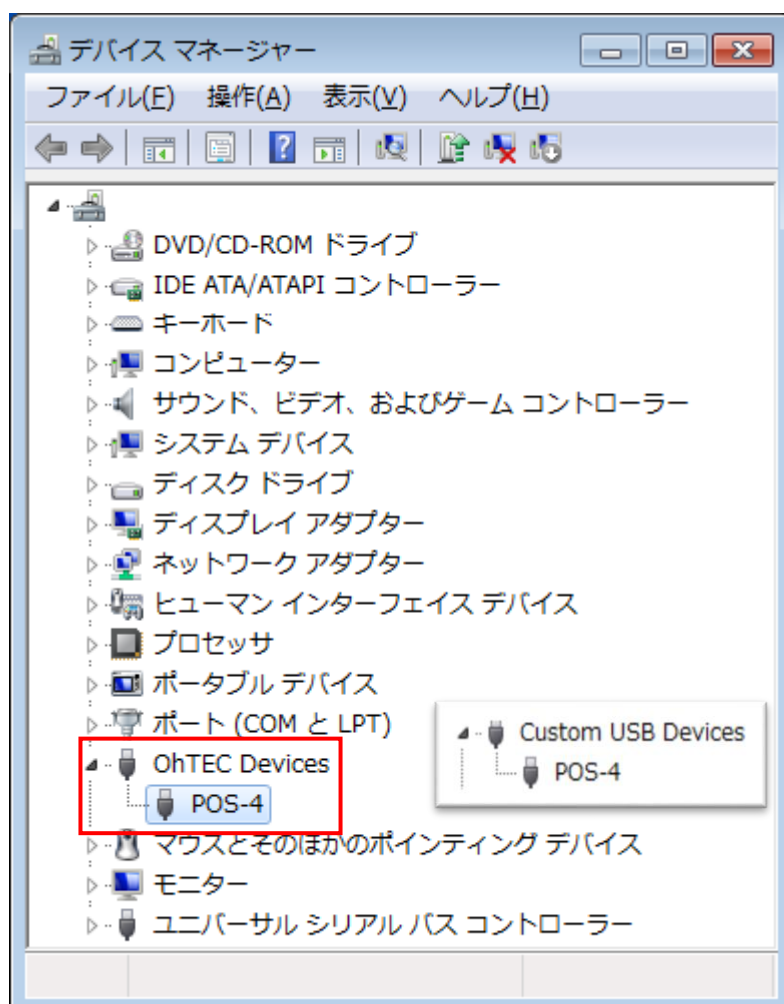

## POS-4 の起動

1. デスクトップ上に解凍した POS-4 フォルダ内にある『POS-4.exe』をダブルクリックで起動します。

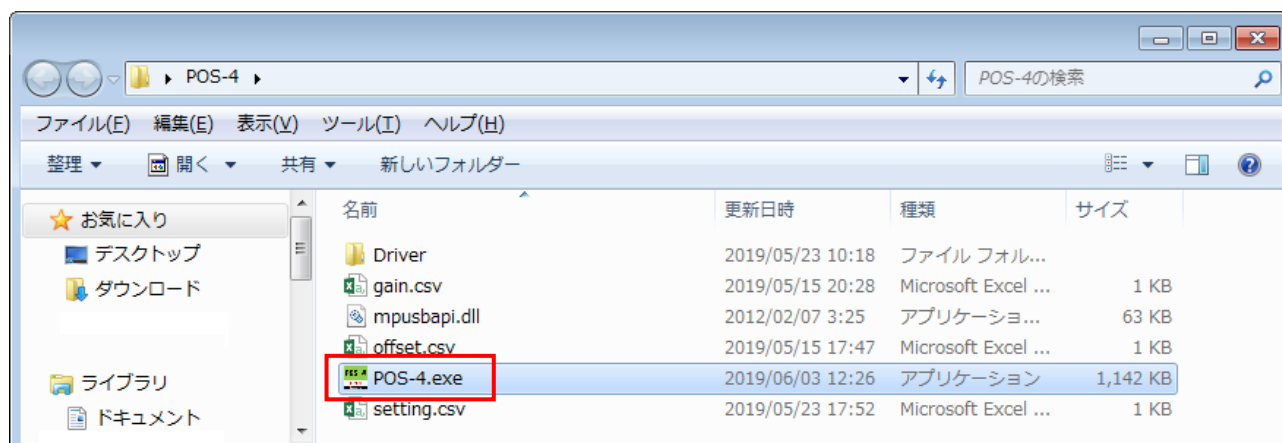

2. POS-4 が接続されていると、左下のステータスに『POS-4 Attached』と表示されます。

『Run』ボタンをクリックすると計測を開始します。

