

POS-4 インストールマニュアル (WindowsXP)

POS-4 の接続


1. POS-4.zip をデスクトップ上に解凍します。

ドライバーのインストール


1. POS-4 をパソコンの USB ポートに接続します。

『新しいハードウェアの検索ウィザードの開始』が表示されます。


2. 『いいへ、今回は接続しません』を選択し、『次へ』をクリックします。

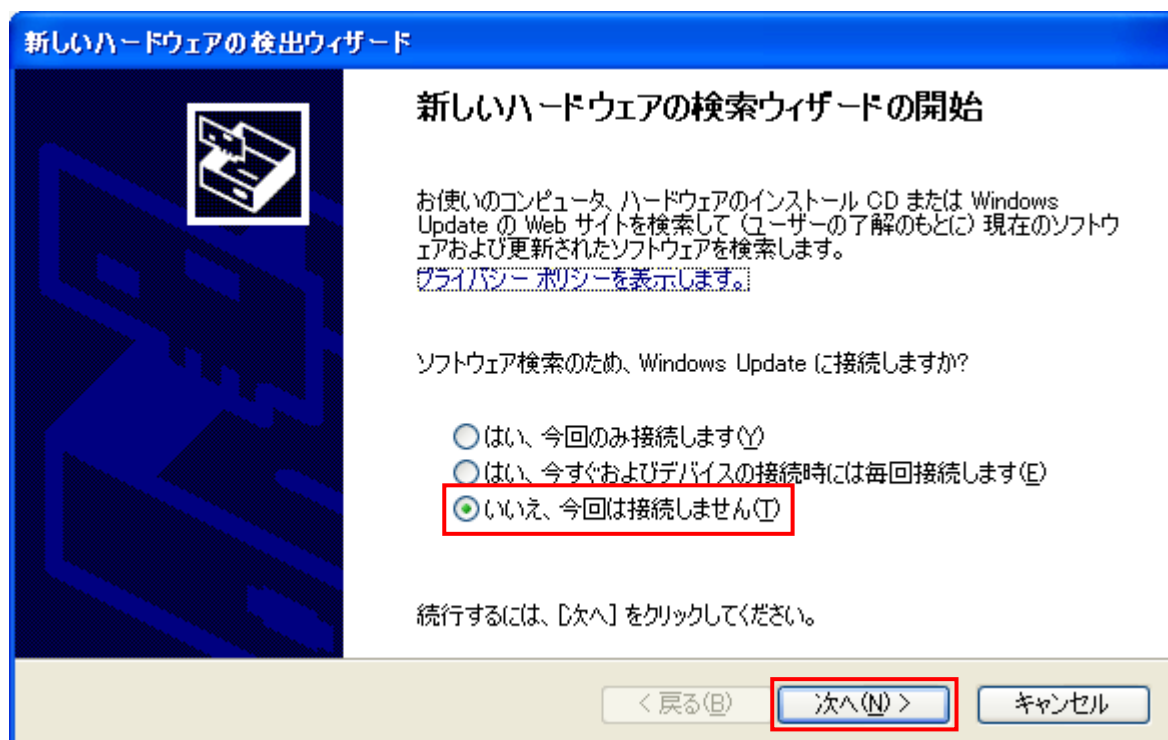


3. 『一覧または特定の場所からインストールする』を選択し、『次へ』をクリックします。

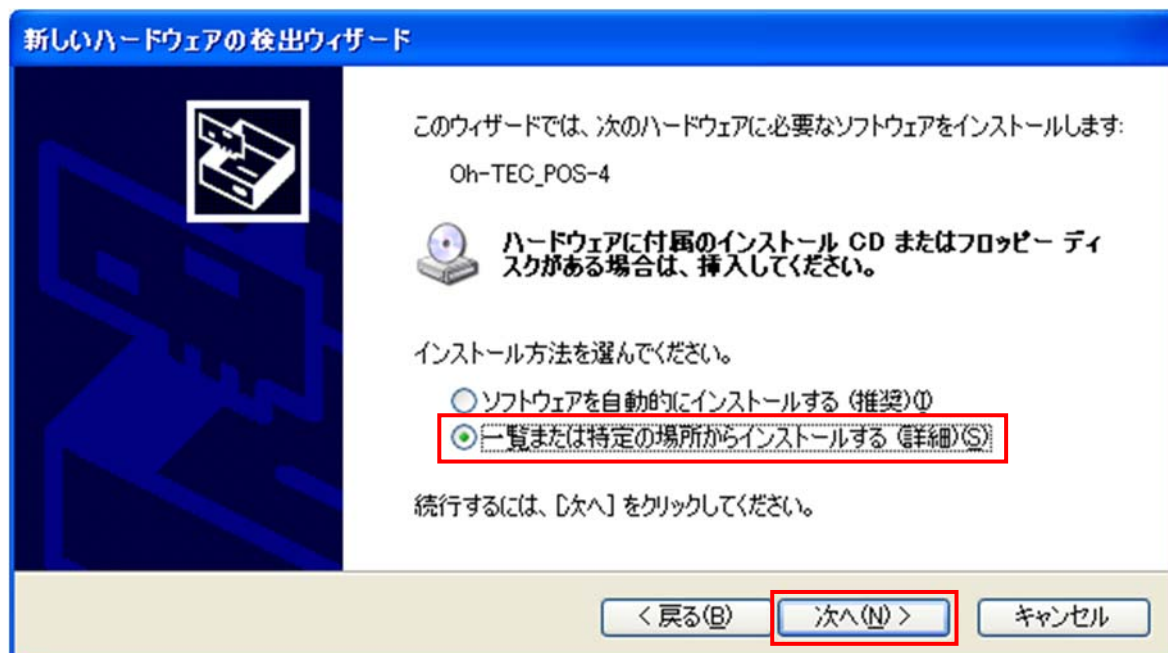


4. 『次の場所で最適なドライバを検索する』を選択し、
『参照』からデスクトップ上に解凍した POS-4¥Driver フォルダを選択します。
『次へ』をクリックします。

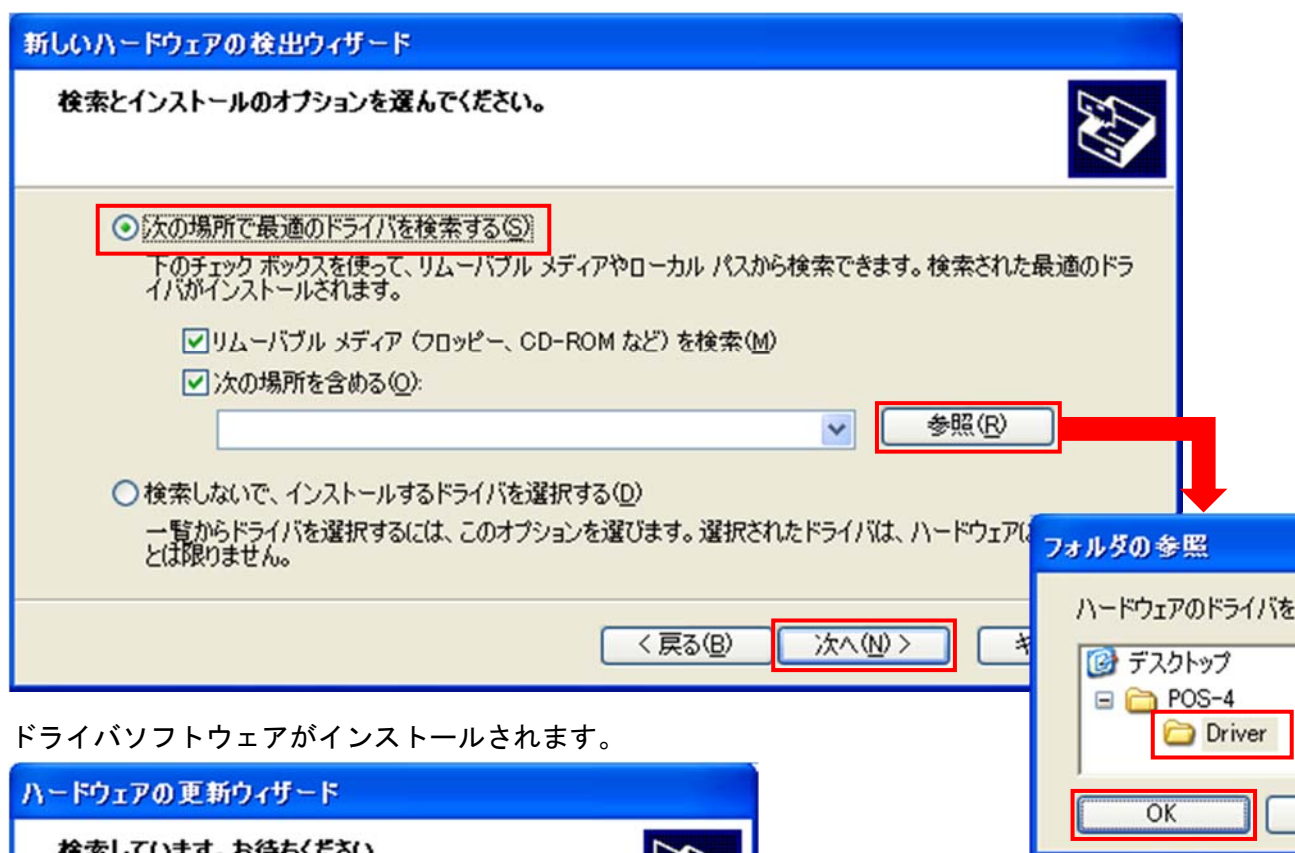

ドライバソフトウェアがインストールされます。

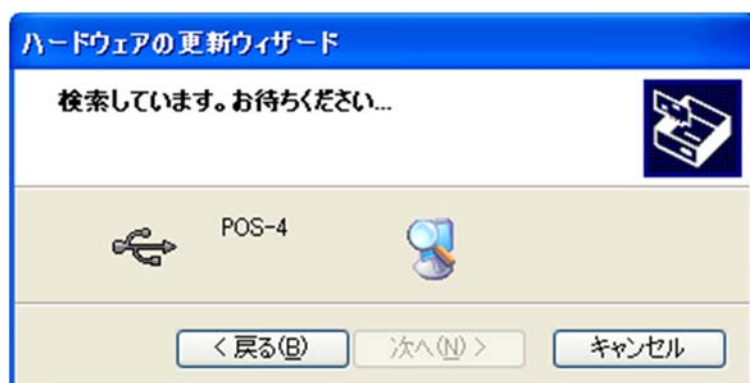


5. ドライバのインストールが正常に終了すると下記を表示します。
『完了』をクリックします。

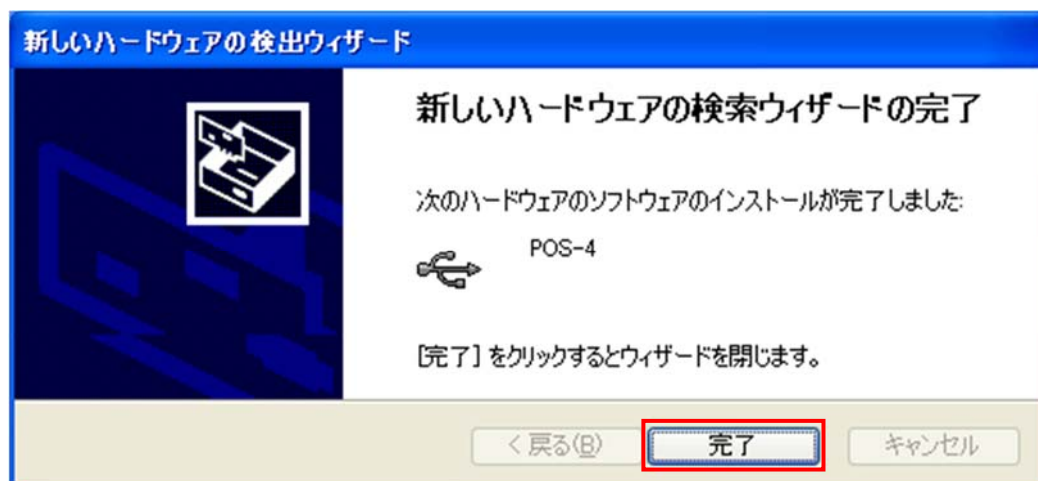


6. デバイスマネージャーで POS-4 を確認します。

『?』マーク、『!』マークの無い『OhTEC Devices』または、『Custom USB Devices』として登録されています。

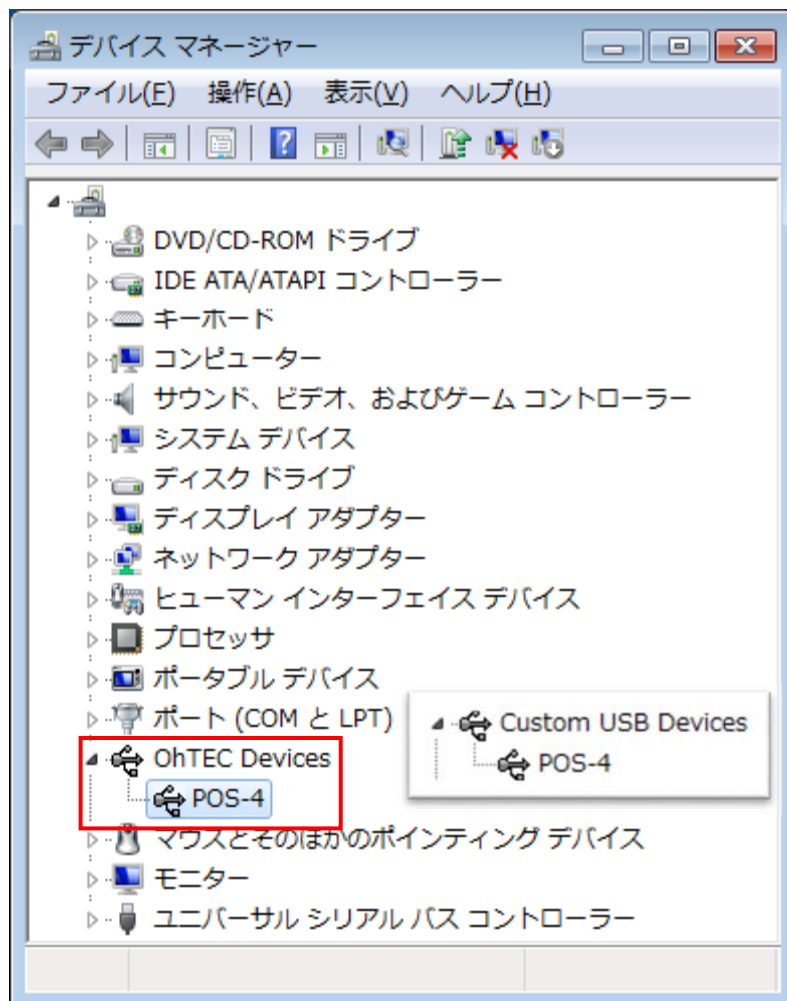

POS-4 の起動

1. デスクトップ上に解凍した POS-4 フォルダ内にある『POS-4.exe』をダブルクリックで起動します。

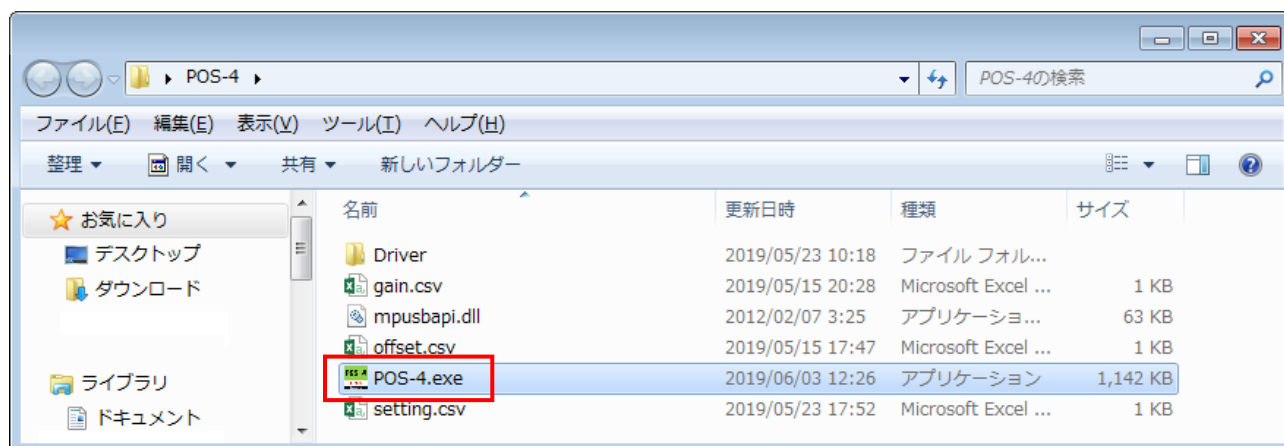

2. POS-4 が接続されていると、左下のステータスに『POS-4 Attached』と表示されます。

『Run』ボタンをクリックすると計測を開始します。

