

★除菌中の音楽を独自に設定する方法★

〈準備するもの〉

- ・ PAKA クリーン本体
- ・ Windows PC(以下 PC)
- ・ microUSB ケーブル
- ・ 登録したい音楽/音声データ(あらかじめmp3形式でご準備ください)

(Windows10 の場合の説明)


①.



PC と PAKA クリーンの電源を入れ、PAKA クリーンの本体背面にある USB コネクタと PC の USB コネクタを microUSB ケーブルで接続します。

(接続したとき、PC によっては自動的にフォルダが開かれる場合がありますが、閉じずにそのまま後述の指示に従ってください。)

②.

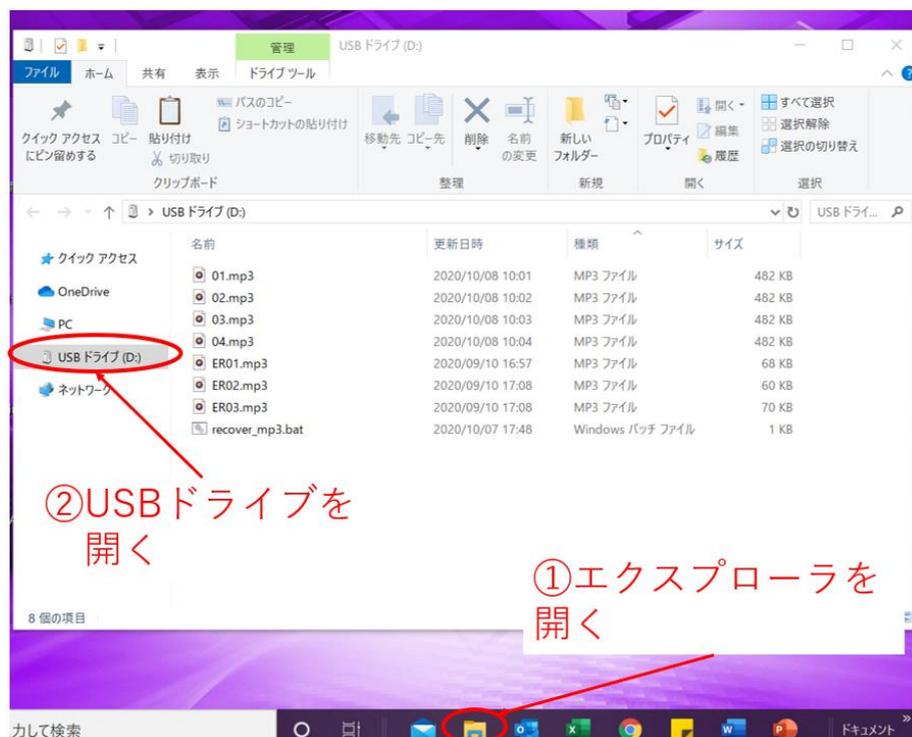


①. PC のタスクバーから、エクスプローラを開きます。

(手順①で、すでに開かれている場合があります。)

②. USB ドライブフォルダを開きます。

(エクスプローラウィンドウの「USB ドライブ」のところをクリックします。)

③.

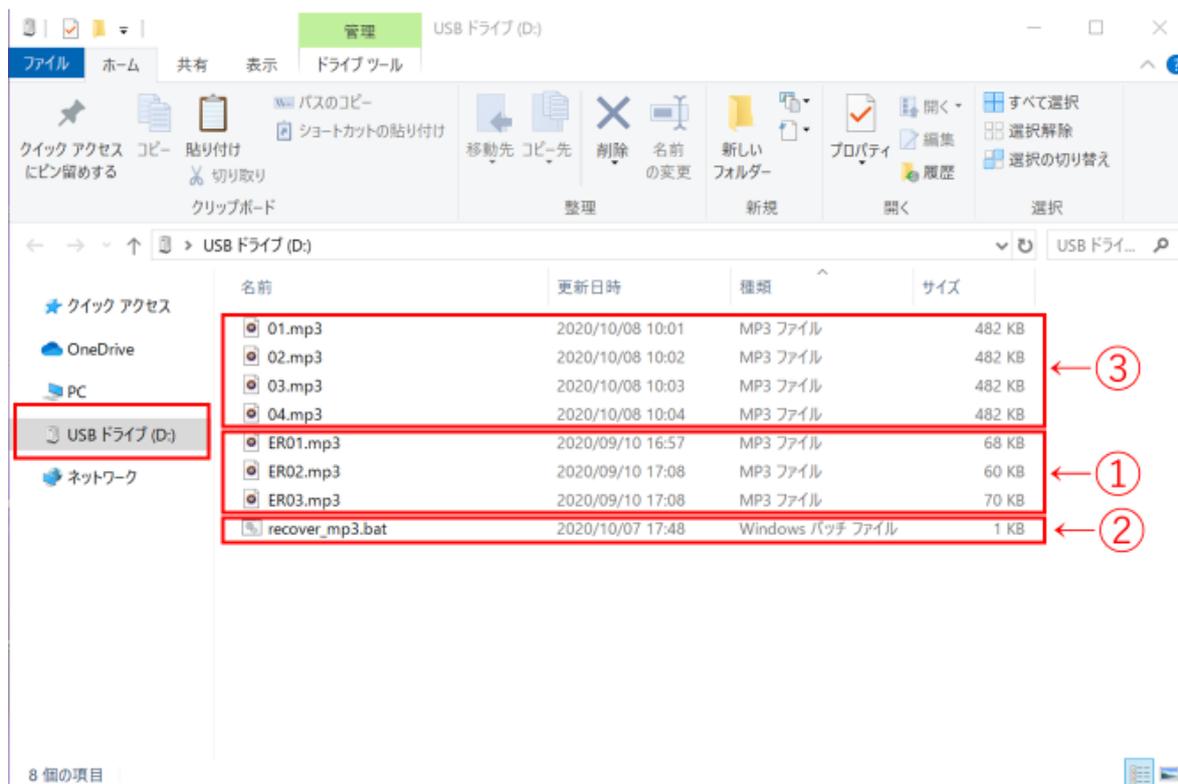


はじめてこのフォルダを開いた時、

- ①エラー音声 (ER01. mp3/ER02. mp3/ER03. mp3)
- ②修復用ファイル (recover_mp3. bat)
- ③初期音楽データ ([数字]. mp3)

が、保存されています。

※特に上記①の音声ファイルは、不用意に消去してしまうと、不具合につながる恐れがあります。また、上記②のファイルは、①のファイルを消してしまった際の修復に必要なファイルとなりますので、なるべく消去しないよう注意して下さい。

④.

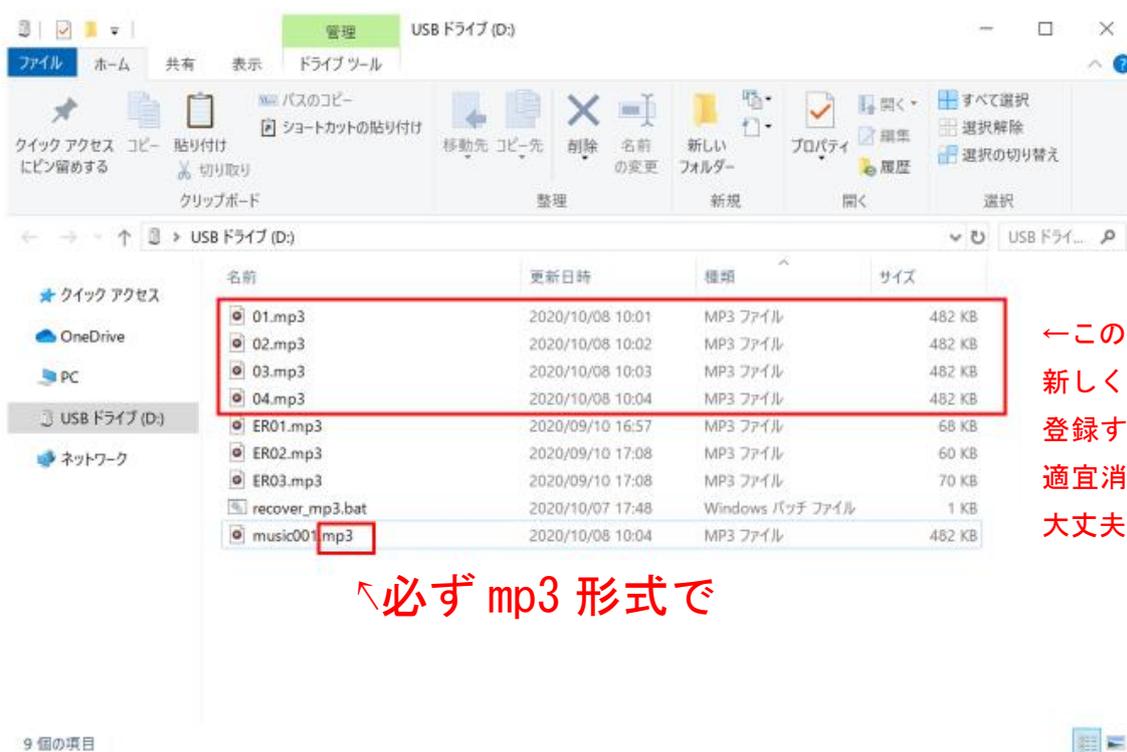


USB ドライブフォルダ上に、登録したい音楽を保存します。

※注意※

- ・音楽ファイルは必ず mp3 形式 で保存してください。
- ・この USB ドライブフォルダ内にはエラー音声等も含めて 3.96M バイト までのデータが保存できます。新しい音楽を登録する場合は、この容量を超えないよう注意して登録をお願いします。
- ・初期音楽([数字].mp3)のファイルは必要のない場合や、新しい音楽を登録する際に消去してしまっても構いません。
- ・編集後は PAKA クリーンから USB ケーブルを外してください。接続された状態のままだと、再生されません。

⑤.

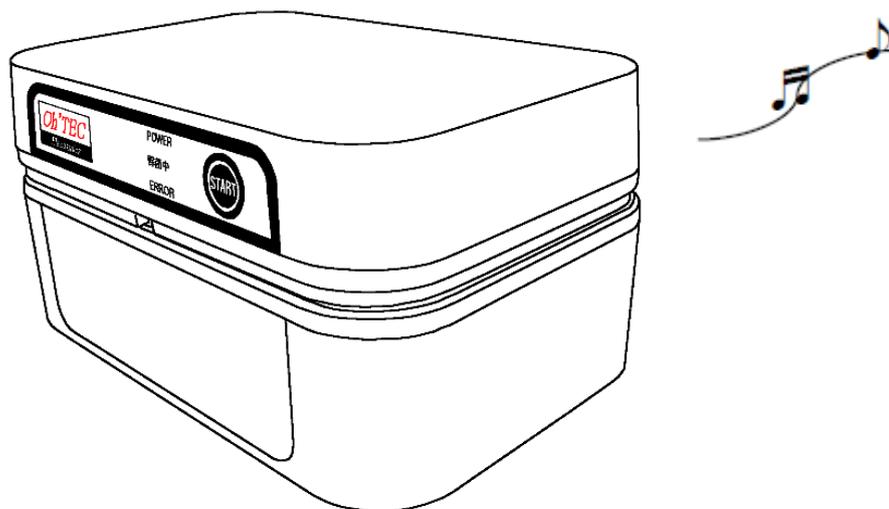

ここまでで、PC での操作は以上です。

実際に PAKA クリーンを稼働させて、登録した音楽が流れるかを確認してください。
(音楽の流れる順番はランダムです。全ての音楽がしっかり流れるか確認するためには複数回動作させる必要があります。ご了承ください。)

- ・ 除菌中の音楽は 20 秒で途切れます。20 秒以降の音楽は再生されません。
あらかじめご了承ください。(なお初期音楽として登録してある楽曲は弊社にて、20 秒に加工済みのものとなります。新しく音楽を登録する場合も、音声データを 20 秒長に編集してからの登録をおすすめします。)

※③の操作にて、エラー音声 (ER01. mp3/ER02. mp3/ER03. mp3) や、
修復用ファイル (recover_mp3. bat) を消去してしまった際は、弊社ホームページから、
修復データと、修復の手順書「エラー音声・修復用ファイルを消去してしまったときの
修復方法」のダウンロードが可能です。(<http://www.oh-tec.com/download/>)

※公共の場でのご利用は対象の音楽・音声データの著作権にご注意ください。